

Betriebsanleitung

Tousek connect App



tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE


Übersicht

Anmeldung
Onlinemodus

Impuls nur bei
Direktmodus

Sendet einen
Impuls um das
Tor zu bewegen.

Parameter
verstellen

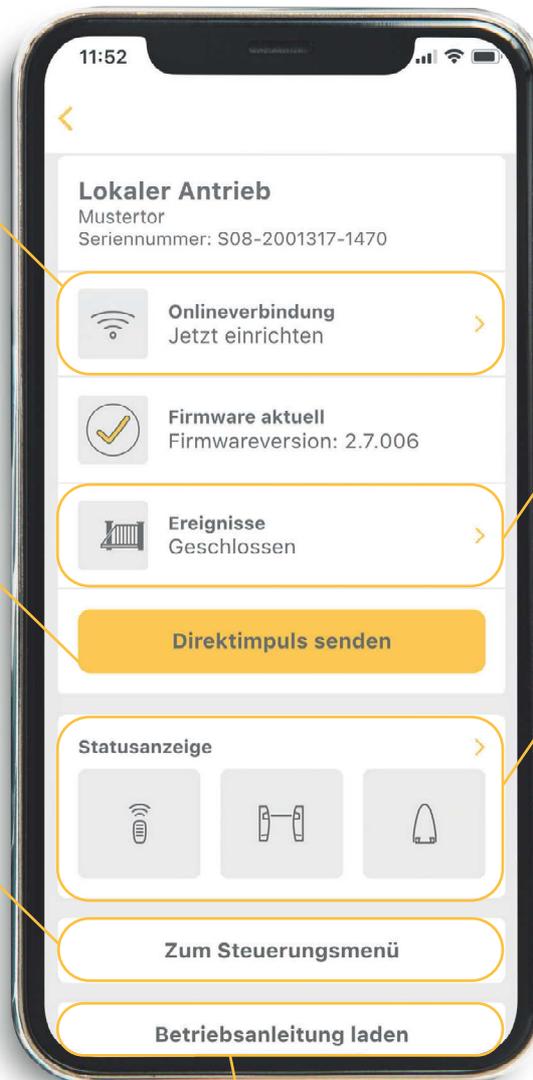

Torstatus

Statusanzeige
Zeigt an, welche
Impulsgeber bzw.
Sicherheitseinrichtungen
gerade ausgelöst sind.

aktuelle Montageanleitung
des Antriebes/Steuerung

Einstellungsmöglichkeiten



	Direktmodus	Onlinemodus
Taster/Schalter		
Impulstaster	✓	✗
Taster Gehtür	✓	✗
Sicherheit		
Lichtschanke	✓	✗
Hauptschließkante	✓	✗
Nebenschließkante	✓	✗
LS-Funktion	✓	✗
LS-Pausezeit	✓	✓
LS-Selbsttest	✓	✗
Motor		
ARS Ansprechzeit	✓	✗
Geschwindigkeit	✓	✗
Softlaufweg	✓	✗
Softgeschwindigkeit	✓	✗
Endposition AUF	✓	✓
Endposition ZU	✓	✓
Betriebslogik		
Impulslogik	✓	✓
Öffnungsrichtung	✓	✓
Betriebsart	✓	✗
Teilöffnung	✓	✓
Automatikfunktion	✓	✓
Pausezeitlogik	✓	✓
Licht/Leuchten		
Vorwarnung AUF	✓	✓
Vorwarnung ZU	✓	✓
Zusatzmodul	✓	✓
Hoflicht	✓	✓
Kontrolleuchte	✓	✓
Diagnose		
Statusanzeige	✓	✓
Ereignisprotokoll	✓	✓
Position löschen	✓	✓
Werkeinstellung	✓	✗
Softwareversion	✓	✓
Seriennummer	✓	✓

1) App herunterladen und Einloggen



PLAY STORE & APP STORE



tousek connect pro App



Anmelden





Login durch Eingabe und Bestätigung der E-Mail Adresse.



2) Display abstecken






Nach dem Anmeldevorgang kann nun das Display abgesteckt werden um das tousek connect Modul anstecken zu können. Dabei ist zu beachten, dass das Modul in die Displaybuchse gesteckt wird. Bei den Abbildungen der verschiedenen Steuerungen werden diese orange hervorgehoben und mit einem Pfeil gekennzeichnet.

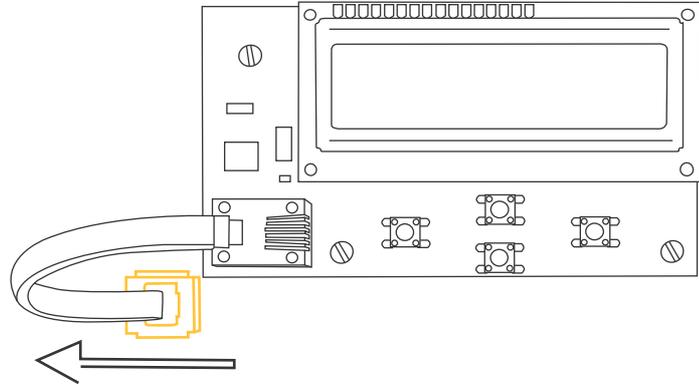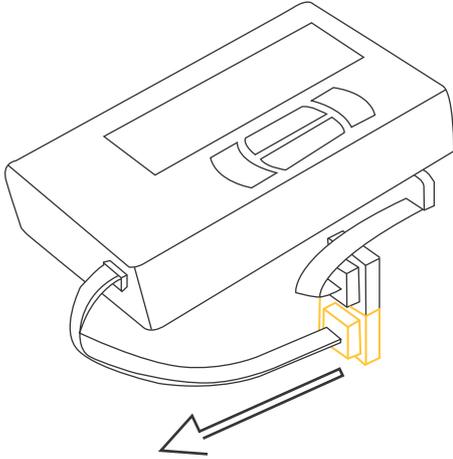

- PULL T4 speed
- PULL T5/T8/T10/T15
- PULL T24 / T24 speed

- ST 61
- ST 64
- TPS 20/40
- TPS 20 Master/Slave


- TPS 6 speed
- TPS 10 speed
- ST 63

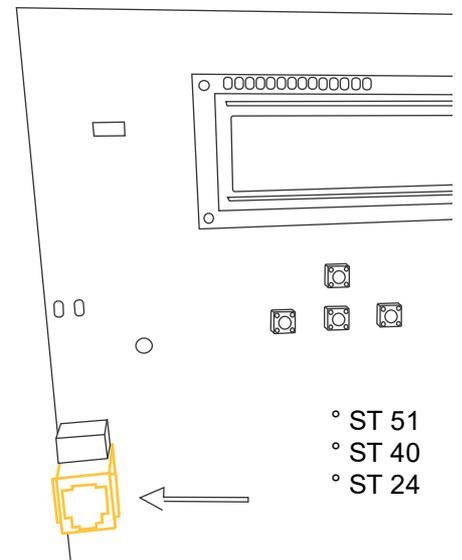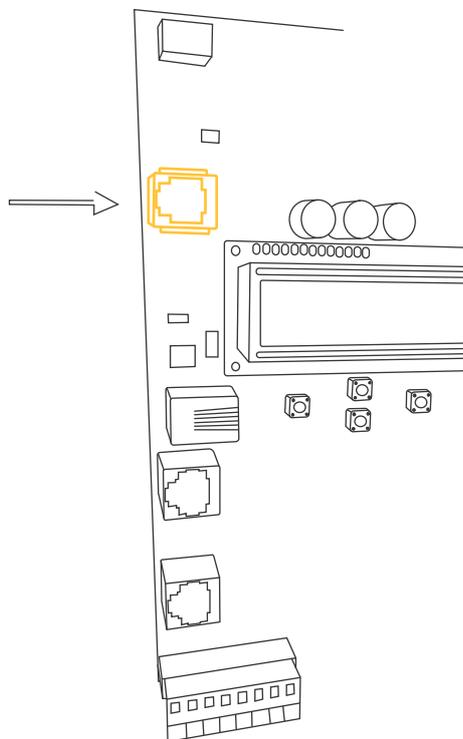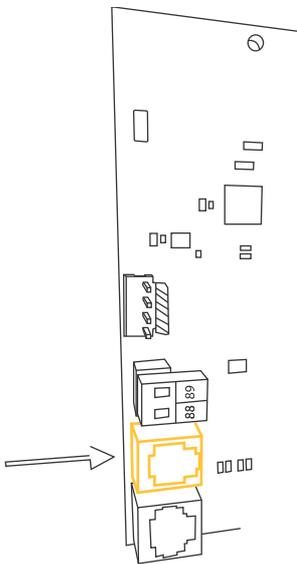


- ° ST 51
- ° ST 40
- ° ST 24

- TPS 60 pro

- ST 80 (V)
- ST 80 Master/Slave
- ST 80 Ampel

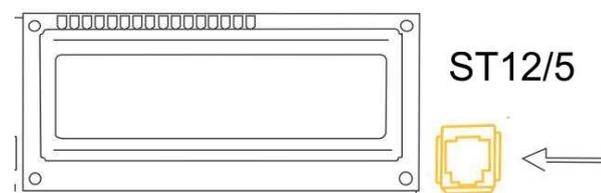

3) Tousek connect Modul anstecken

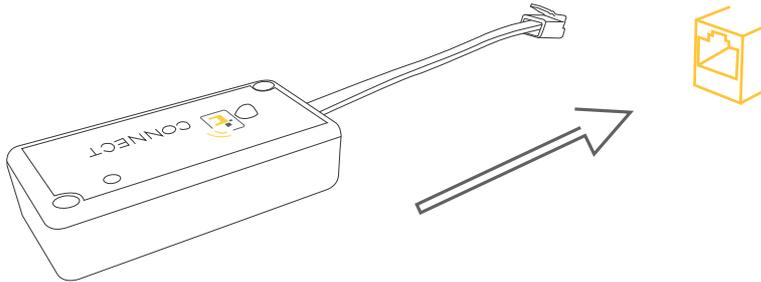

4) Antrieb einlernen




Durch Betätigung des „Antrieb hinzufügen-Feldes“, kann ein neuer Antrieb in der Direktverbindung hinzugefügt werden.

5) Modul direkt mit Smartphone verbinden




Nach dem Einstecken muss das Modul durch das Scannen des QR-Codes oder durch die manuelle eingabe des Passwortes mit dem TCON Wlans verbunden werden.

Beide Varianten befinden sich auf der Seite des TC-Moduls

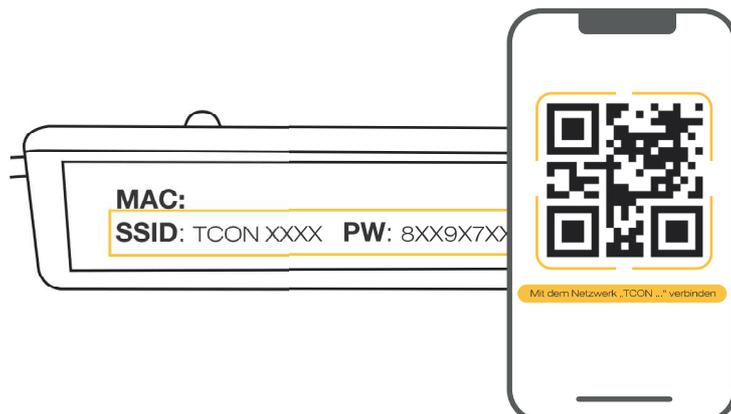

6) Modul mit dem Internet verbinden

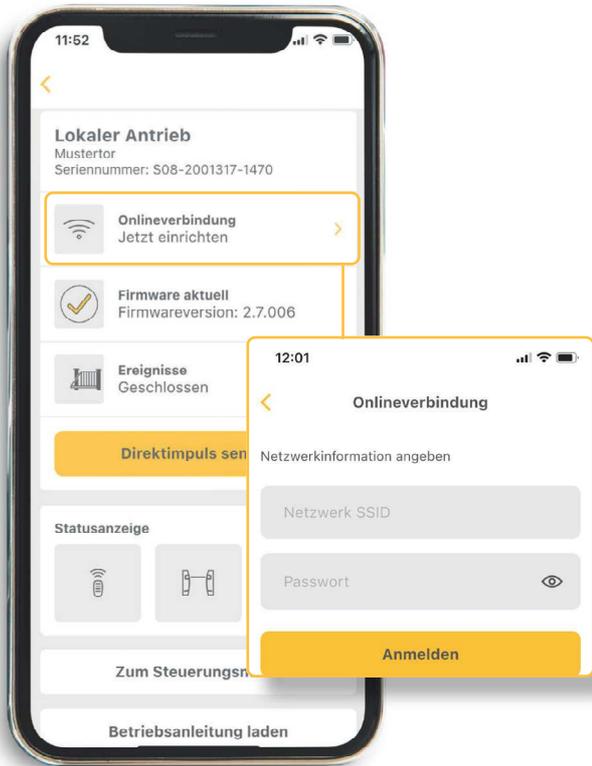

Online verbinden

Um den Antrieb online einrichten zu können, muss man sich mit einem WLAN verbinden. Anschließend befinden Sie sich im Onlinemodus und können die Funktionen dieser Verbindung nutzen.

Vom Online zum Direktmodus


Um von dem Online in den Direktmodus zu gelangen drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand auf den Resetknopf am tousek connect Modul und halte Sie den Knopf mind 2 Sekunden lang gedrückt. Danach einfach in der App das TCON Modul auswählen.



durchgehend leuchtend - verbunden



blinkend - kann neu verbunden werden

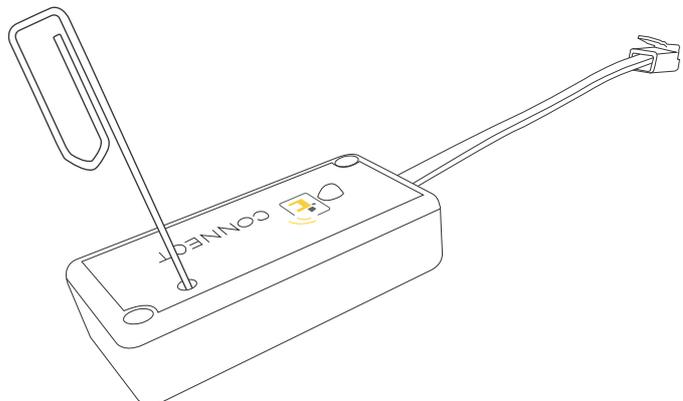


Um von dem Direkt in den Onlinemodus zu gelangen einfach erneut den Resetknopf betätigen und kurz warten.

ODER

Durch die Verbindung des Onlinemodus, der im Direktmodus eingerichtet werden kann. (S. 6)


Antrieb umbenennen

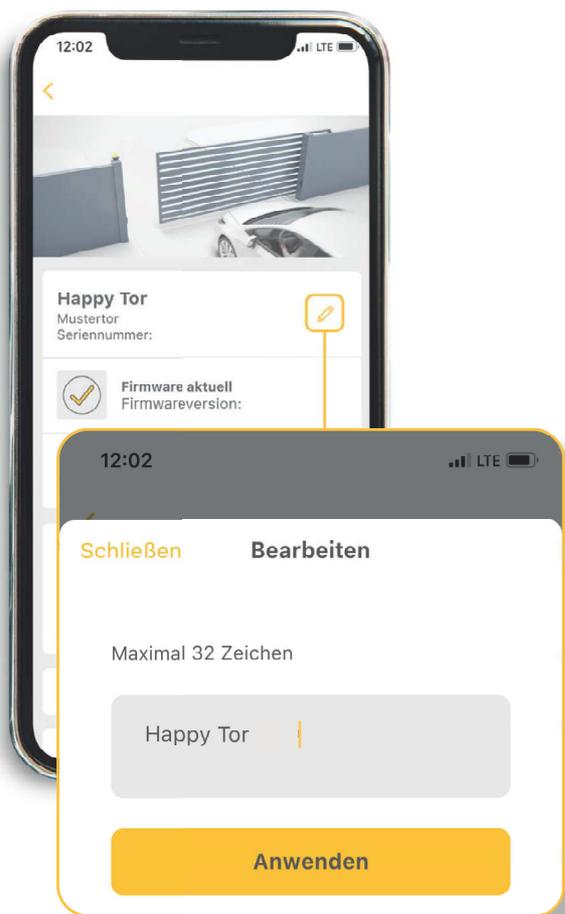

Um den Antrieb umbenennen zu können einfach das Stiftsymbol neben dem Antrieb auswählen und den gewünschten Namen eingeben. Die Änderung ist nur im Onlinemodus möglich.



Statusanzeige

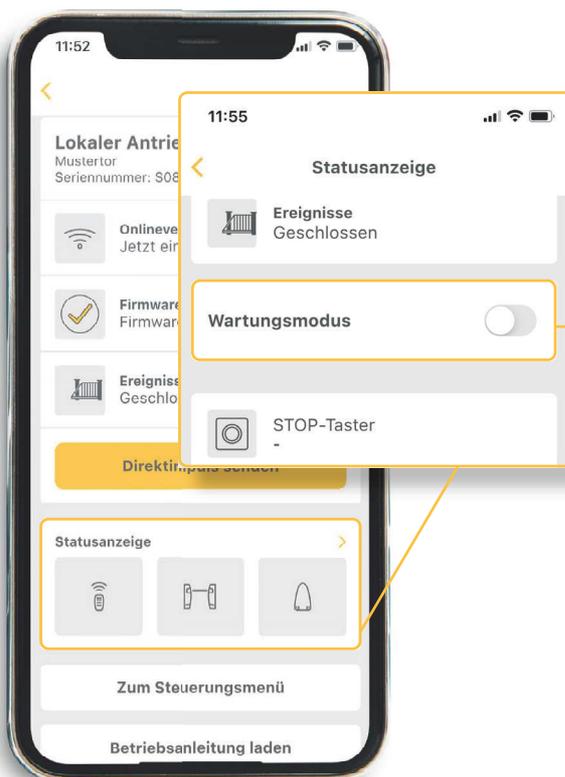

Bei der Statusanzeige können Sie alle Ein- und Ausgänge des Antriebes sehen und ob diese aktiviert bzw. deaktiviert sind.


Wartungsmodus

Impulsunterdrückung, um eine unbeabsichtigte Torbewegung zu verhindern. Es werden sowohl Impulstaster als auch Handsender unterdrückt.

Steuerungsmenü



Jederzeit und von jedem Ort bequemer Zugriff auf alle Daten und Funktionen der Steuerung.

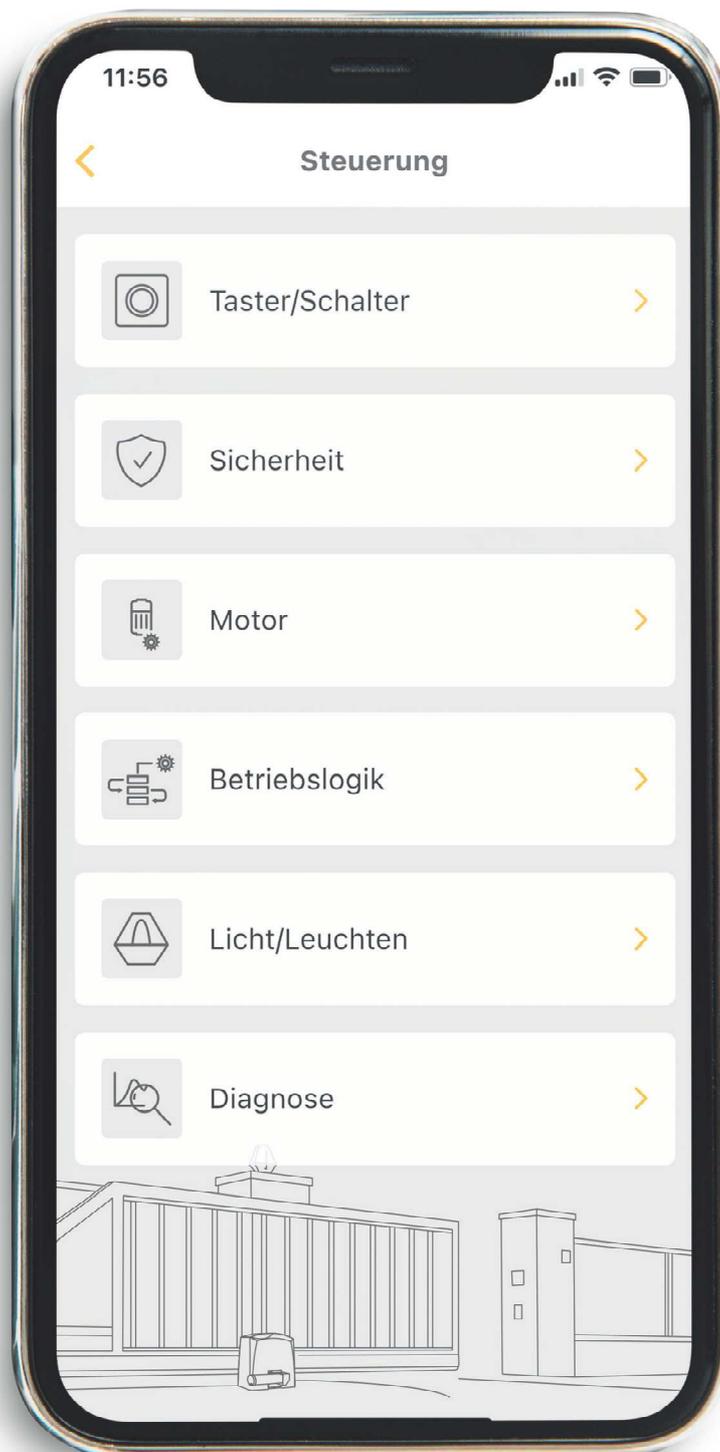


Menüführung



Beispiel PULL T ! . Abhängig von der Art des Tors und des Antriebtyps kann das Menü unterschiedlich sein.

Taster/Schalter

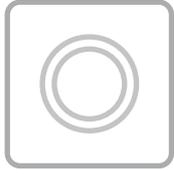

Impulstaster AUF/STOP/ZU >

Taster GEHTÜR AUF/STOP/ZU >

Sicherheit



Lichtschanke nicht aktiv >

Hauptschließkant nicht aktiv >

Nebenschließkant aktiv >

LS-Funktion beim Schließen
reversieren >

LS-Pausezeit kein Einfluss d.
Lichtschanke >

LS-Selbsttest aktiv >

Motor



max. Kraft 100% >

ARS Ansprechzeit 0.50s >

Geschwindigkeit 100% >


Softlaufweg 0.1 Meter >

Softgeschwind. 50% >

Endposition AUF -5 >

Endposition ZU -5 >

Betriebslogik

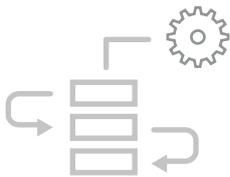

Impulslogik Stop, Start der
Pausezeit >

Öffnungsrichtung --->>> re >

Betriebsart Impulsbetrieb >

Teilöffnung 30% >

Automatikfunkt. Voll/Teilöffnung >

Pausezeitlogik kein Einfluss >

Licht/Leuchten



Vorwarnung AUF Ausgeschalten >

Vorwarnung ZU Ausgeschalten >

Zusatzmodul Hof/Kontrolllicht >

Hoflicht Ausgeschalten >

Kontrollleuchte leuchtet b. öffnen
und Schließen >

Diagnose



Position löschen >

Werkeinstellungen >

Ereignisprotokoll

Mit dem Ereignisprotokoll blicken Sie mit Echtzeit in die Vergangenheit und können damit noch leichter und schneller ihrem Kunden Support bieten.



Ereignisse

Ereignisse
Geschlossen >

Ereignisse
Gehürposition >

Ereignisse
Offen >

Ereignisse
Keine Endposition ermittelt >

Ereignisse
Schließt >

Ereignisse
Offenposition wird ermittelt >

Ereignisse
Öffnet >

Ereignisse
Endposition wird ermittelt >

Ereignisse
Gestoppt >

Ereignisse
Keine Offenposition ermittelt >

tousek PRODUKTE

- Schiebetorantriebe
- Laufwerke
- Drehtorantriebe
- Garagentorantriebe
- Falttorantriebe
- Schranken
- Torsteuerungen
- Funkfernsteuerungen
- Schlüsselschalter
- Zutrittskontrolle
- Sicherheitseinrichtungen
- Zubehör

Tousek Ges.m.b.H. Österreich
A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/ 1/ 667 36 01
info@tousek.at

Tousek GmbH Deutschland
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
info@tousek.de

Tousek Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A/ 1
Tel. +32/ 11/ 91 61 60
info@tousek.be

Tousek Sp. z o.o. Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel. +48/ 32/ 738 53 65
info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Tschechische Rep.
CZ-252 61 Jeneč u Prahy
Průmyslová 499
Tel. +420 / 777 751 730
info@tousek.cz

Tousek GmbH Schweiz
CH-8355 Aadorf
Heidelbergstrasse 9, Office Nr. 7
Tel. +41 79 669 45 70



tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

Ihr Servicepartner:



ANTECH
Antriebstechnik Stephan Hochradl

www.automatische-torantriebe.com